




# 「T-Hazard Barrier」の概念

## 相反する2つの要求に応えるクリーンルーム

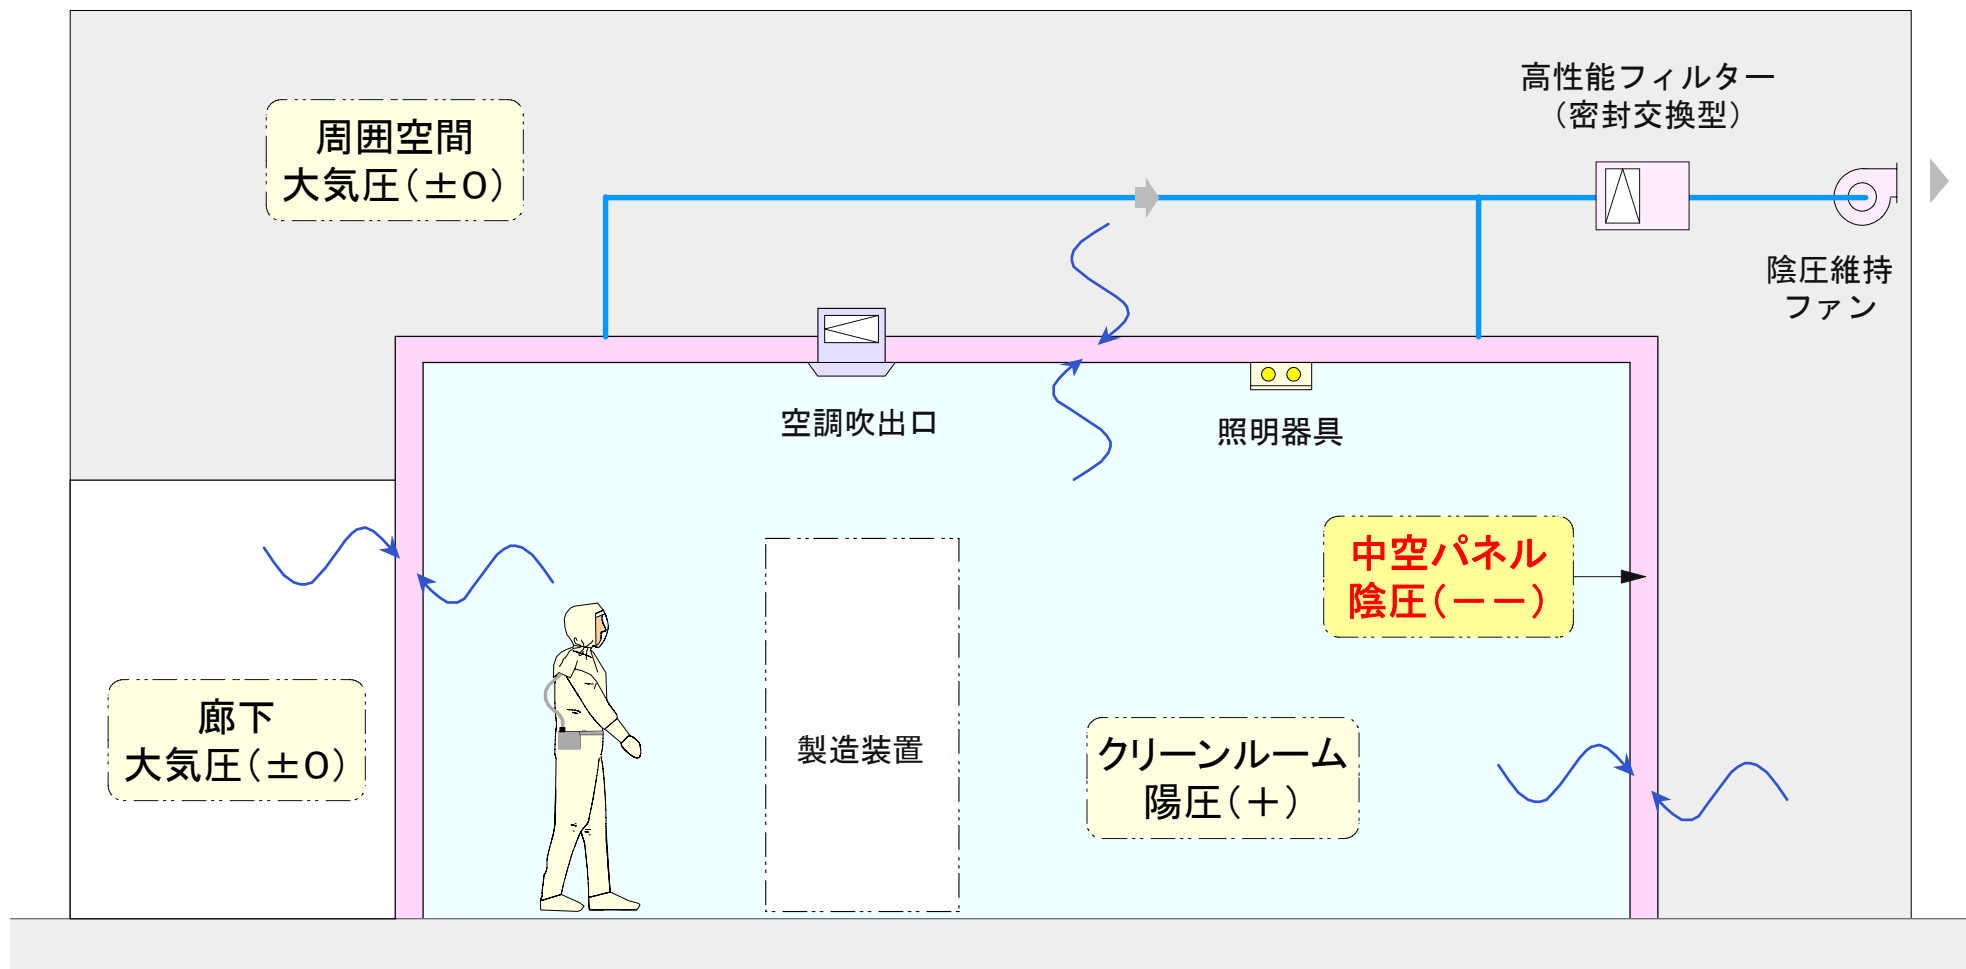

■クリーンルームの天井・壁に中空パネルを用い、  
中空パネル内を陰圧に維持することで  
「クリーンルーム及びハザード機能」を同時に実現